

Installation und Einbau

Schrankeinbau

Das Gerät ist für den Einbau in einen Hoch- oder Oberschrank mit einer Mindestdiefe von 300 mm bestimmt. Die Einbaumaße müssen den auf nachfolgender Abbildung 1 dargestellten Maßangaben entsprechen.

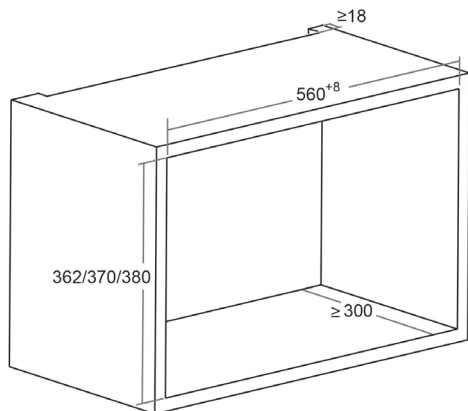


Abb. 1

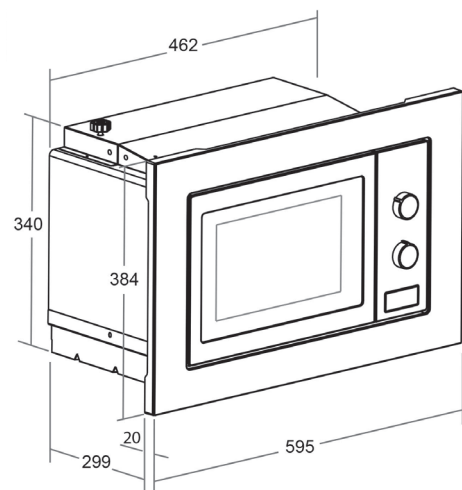


Abb. 2

Das Möbelmaterial muss hitzebeständig sein. Das Gerät muss zu den Möbelwänden zentriert und mit den mitgelieferten Schrauben und Halterungen befestigt werden.

Die Einbaunische des Gerätes muss hinten oben eine Entlüftungsöffnung gemäß Maßzeichnung aufweisen!

Das Gerät kann in Schränke mit lichter Nischenhöhe von 362, 370 und 380 mm eingebaut werden.

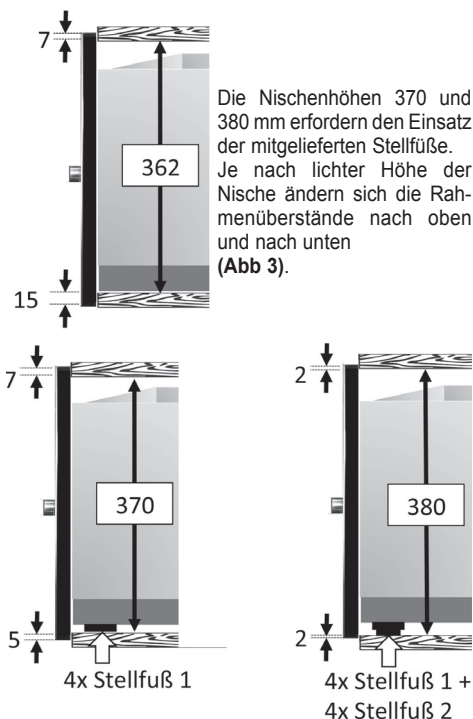


Abb. 3

Einsetzen der Stellfüße

Bei lichter Nischenhöhe von 370 mm werden nur die Stellfüße 1 benötigt.

Bei lichter Nischenhöhe von 380 mm zunächst die Stellfüße 1 und 2 ineinanderstecken und fest zusammenrücken (Abb. 4).

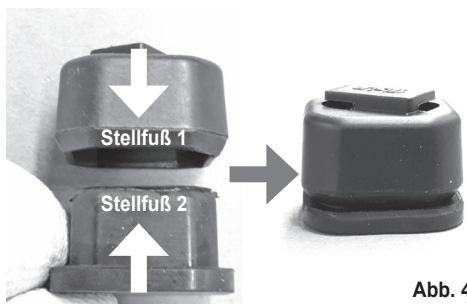


Abb. 4